


## BESTA BTC-19藍牙耳機操作說明

### 產品

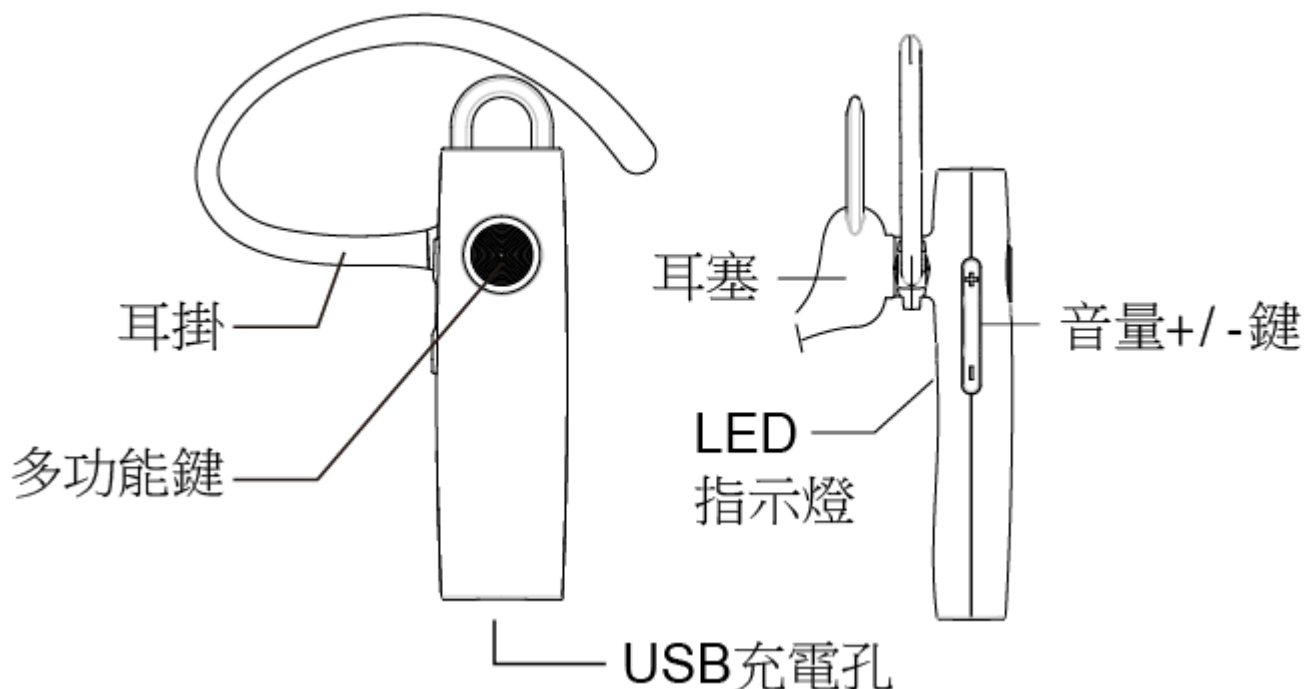

- 1) 開機：在關機狀態下，按多功能鍵約5秒，藍燈閃5次，並有提示音。
- 2) 關機：在開機狀態下，按多功能鍵約3秒，紅燈閃5次，並有提示音。
- 3) 配對：在關機狀態下，長按多功能按鍵約7秒，會看到紅燈藍燈交替閃爍，表示藍牙耳機在匹配搜尋狀態，操作手機選擇BTC-19配對即可。
- 4) 接聽功能：在與手機連線狀態下，有外部來電時，短按多功能鍵，接聽來電。
- 5) 掛斷功能：通話過程中短按多功能鍵可掛斷電話。
- 6) 拒絕來電：當有外部來電時，長按多功能鍵約2秒，拒絕來電。
- 7) 音量調節：通話中短按“音量加(+)”鍵可以把音量調大，短按“音量減(-)”鍵可以把音量調小（調節過程中會有提示音，最大最小時有“嘟嘟”的提示音）
- 8) 末號重撥：在待機狀態下，按兩下多功能鍵，會撥出最後撥出過的一組號碼，有提示音
- 9) 語音轉移：在通話狀態下，長按音量加(+)鍵2秒，將聽到“嘟”的一聲，這時聲音，就從耳機轉到手機上同樣的操作可以將聲音從手機轉回到耳機上。
- 10) 靜音：長按音量減(-)鍵2秒，麥克風關閉，同樣的操作，麥克風打開，有提示音；麥克風關閉後，且每隔10秒有嘟嘟提示音。
- 11) 播放暫停音樂：短按多功能鍵可以播放暫停音樂。
- 12) 音樂上下首：長按音量減鍵(-)2秒，播放上一首，長按音量加(+)鍵2秒，播放下一首。
- 13) 雙連接：

#### 配對步驟

- A. 先與第一部手機 A 連接，配對上藍牙；
- B. 然後關掉藍牙耳機，使之重新開機進入配對模式；
- C. 搜索與並第二部手機 B 連接；
- D. 再手動連接上第一部手機 A，這樣藍牙就連接上兩部手機。

當與手機 A 正在通話時，手機 B 有電話打進時，按兩下多功能鍵，可以接進手機 B 的電話，同時 HOLD 住手機 A 的通話。當手機 B 通話結束時，手機 A 會自動恢復通話。也可以通過按兩下多功能

鍵來切換手機 A B 的通話。當手機 A 正在通話時，手機 B 有電話打進時，長按多功能鍵約 2 秒，可以拒接手機 B 的電話。

14) 與IPHONE手機連接時，支援電量顯示。

退出配對模式：

本機退出配對模式的操作方式為：

1. 長按多功能鍵關機。
2. 進入配對模式，5分鐘無任何操作隨即退出配對模式，再過5分鐘本機自動關機。

充電操作

充電電壓/電流：5V/1A

充電時間: 1.5~2小時

電池狀態指示：

1、當電池處於低電壓狀態時，紅色LED每15秒閃兩次，且有嘟嘟提示音。

2、當電池電壓過低時自動關機。

3、自動連線：(包含兩種情況)

① 當耳機開機後，耳機能自動連接上以前配對過的手機

② 當耳機和手機的通訊遠離超出正常距離時（超過5~10公尺）大約5分鐘內回到正常通訊距離的範圍內時，耳機會自動連接上剛配對的手機。

根據 NCC 低功率電波輻射性電機管理辦法 規定

●經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

●低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

●前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

●低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品保固

1. 本說明書封底須經銷商、本公司蓋章或於貼上專用保固貼紙標註購買日期，產品保證始生效。

2. 無敵產品主機保證期為 12 個月(配件為三個月)

3. 在保證期內，因下列情況發生故障時，本公司將酌收費用。

A 擅自拆裝、變更規格或非本公司維修而產生之故障。

B 由於使用不當(如液體滲入、機板受潮、撞擊、墜落、蟲體蛀蝕..等)所致之損壞

C 因天災、地變等不可抗拒之災害損壞者。

4. 本說明書或保固貼紙遺失、損毀，恕不另補發請妥為保存。

購買日期:

經銷商或無敵公司蓋章：